

EZ Post Pocket Bracket™
Cumple con el código AC273 -alto de
 riel 42" Rollo **144v1**

Lista

- 1- *Bloque de apoyo*
2" x 8", corte a medida
- 6- Tornillos #10 x 2.75"

**Instalación del
 bloque de soporte
 adicional**

STEP 5.B

**Instalación de alto de
 riel de 42"**


*Después de instalar el poste
 por completo,
 siga los siguientes pasos*

Paso 3
 (4)
 tornillos
 #10 x 4"

Paso 2
 (6)
 tornillos
 #10 x 2.75"

Paso
 1:
 Bloque

(4)
 Tornillo

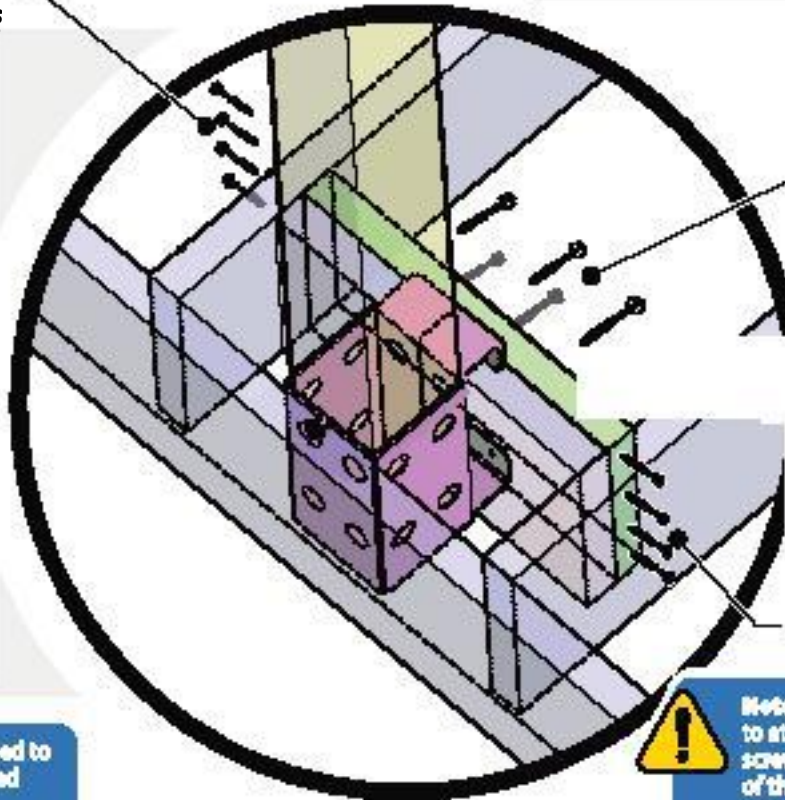

! *Notes: Wood blocking can be added as needed to ensure that the decking is properly supported around the post and bracket.*



! *Notes: Use Template to attach (4) - 4" screws on both ends of the 2nd (extra) support block.*

*para cumplir con el código AC273 del
 alto de riel de 42"*
 Paso 1: Mida entre las

viguetas y corte ^{las} el bloque extra
 para ajustar el tamaño. Paso 2:
 ajuste el bloque extra
 directamente al soporte
 existente usando (6) tornillos #10 x 2.75"
 Paso 3: use la marca de la
 plantilla e instale los (4)
 tornillos #10 x 4".


**Nota: use la plantilla para ajustar los 4
 tornillos de 4" en los dos extremos del
 2do bloque (extra) de apoyo**

Casa

Nota: Testado individualment
- AC273 36"
- N273 42"
(Requiere Needle)

Bloque espaciador 2" x 8" lo necesario para alejar el poste de la casa

Configuraciones de instalación adicionales para el Post Pocket

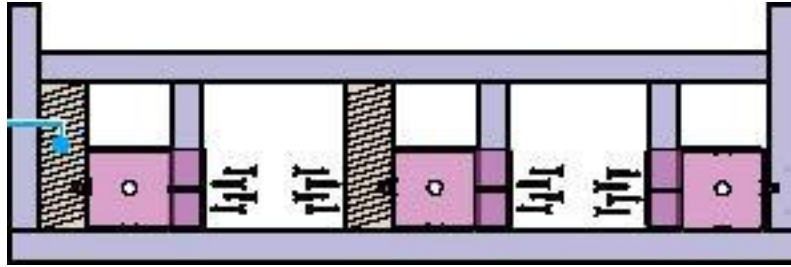

Borde anterior de vigueta

VISTA SUPERIOR - Configuración de instalación del borde lateral de la vigueta
